

# Bedienungsanleitung

Version 1.1

## Photo Display

PDP082

# PLANO 8

20,3 cm  
8"



Keep your memories alive

### Media

Auflösung  
Resolution  
Résolution **800 x 600**

Seitenverhältnis  
Aspect Ratio  
Rapport largeur/hauteur **4:3**

Fernbedienung  
Remote Control  
Télécommande 

Photo  
JPEG 

 Audio / Video 

## Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise .....	3
Reinigung des LCD Displays .....	3
1. Einleitung .....	4
1.1. Hauptmerkmale .....	4
1.2. Lieferumfang .....	4
1.3. Inbetriebnahme .....	4
2. Lernen Sie das PLANO 8 kennen .....	5
2.1 Hauptteile .....	5
2.1. Tasten und Fernbedienung .....	5
3. Haupt-Arbeitsoberflächen .....	6
3.1. Kartenauswahlbildschirm .....	6
3.1.1. Ein USB-Flash-Laufwerk anschließen .....	7
3.2. Bild- oder Uhrzeitauswahlbildschirm .....	7
3.3. Miniaturansichtsbildschirm .....	8
3.4. Einzelbildanzeige im Vollbild-Modus .....	8
3.5. Hintergrund Musik .....	8
3.6. Hintergrund Video .....	9
4. Diashow und Fotooptionen .....	9
4.1. Bilder drehen .....	9
4.2. Bilder vergrößern .....	9
4.3. Bilder löschen .....	9
5. Allgemeine Einstellungen .....	10
5.1. LCD-Farbe einstellen .....	10
5.2. Einstellungen-Menü .....	10
6. Häufig gestellte Fragen .....	12
7. Garantiebedingungen .....	13
8. Service .....	13

## ***Wichtige Sicherheitshinweise***

Beachten Sie immer die grundlegenden Sicherheitshinweise bei der Verwendung Ihres JOBBO Photo Displays PLANO 8, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und Körperverletzungen zu vermeiden.

### **Warnung:**

- Um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen zu verhindern, setzen Sie das Gerät unter keinen Umständen Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Um das Risiko von Stromschlägen zu vermeiden, nehmen Sie die Abdeckung nicht ab. In diesem Gerät gibt es keine Teile, die vom Anwender gewartet werden. Die Wartung muss durch ein qualifiziertes Personal erfolgen.
- Das JOBBO Photo Display PLANO 8 ist nur zur Verwendung im Innenbereich.
- Vor jedem Pflege- oder Wartungsvorgang, schalten Sie das JOBBO Photo Display PLANO 8 durch Herausziehen des Steckers vom Netzstrom ab.
- Blockieren Sie niemals die Belüftungsöffnungen an der Rückseite des JOBBO Photo Displays PLANO 8.
- Setzen Sie Ihr Multimedia JOBBO Photo Display PLANO 8 nicht direktem Sonnenlicht und einer Wärmequelle aus.
- Schützen Sie das Netzkabel. Die Netzkabel müssen so verlegt werden, dass niemand auf sie treten kann und dass sie nicht durch Objekte gequetscht werden, die auf die Kabel gestellt werden oder dagegen drücken. Achten Sie besonders auf die Anschlußstelle an das JOBBO Photo Display PLANO 8.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Bei Verwendung eines anderen Netzteils erlischt die Garantie.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

## ***Reinigung des LCD Displays***

Behandeln Sie das Display behutsam. Da es aus Glas ist, kann es zerkratzt werden oder zerbrechen. Um Fingerabdrücke oder Staub auf dem LCD Display zu entfernen, empfehlen wir, ein weiches, nicht-aggressives Tuch, wie z.B. ein Reinigungstuch für Kameralinsen zu verwenden. Wenn Sie LCD-Reiniger aus dem Handel benutzen, tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit nicht direkt auf das LCD Display auf. Feuchten Sie zunächst das Tuch mit der Reinigungsflüssigkeit an und reinigen Sie das LCD Display mit dem befeuchteten Tuch.

## 1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des JOBBO Photo Displays PLANO 8! Bevor Sie das Gerät einschalten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf. Mit dem JOBBO Photo Displays PLANO 8 lassen sich digitale Bilder direkt von der Speicherkarte Ihres Gerätes betrachten. Dazu benötigen Sie keinen PC! Stecken Sie einfach eine Speicherkarte in das Photo Display PLANO 8 und schalten Sie das Gerät ein, um alle Bilder als Diashow anzuzeigen.

### 1.1. Hauptmerkmale

- Display: 8 Zoll (20,32 cm) Farb-TFT-LCD
- Auflösung: 800 x 600 Pixel
- Kontrastverhältnis: 400:1
- Helligkeit: 230 cd/m<sup>2</sup>
- Seitenverhältnis: 4:3 (Original- und bildoptimierter Modus)
- Kartenslots für SD, SDHC, MMC, MS, xD
- USB Host & USB 2.0 High Speed
- Unterstütztes Dateiformat: JPEG
- Unterstütztes Audioformat: MP3
- Unterstütztes Videoformat: Motion JPEG (AVI)
- Bildanzeige als Vollbild, Miniatur, 4in1-Modus oder Diashow
- Diashow mit einstellbaren Übergangseffekten und Zeitintervallen
- Diashow mit Hintergrundmusik
- Dreh- und Zoomfunktion
- Uhr und Kalender mit Diashow-Modus
- Setup-Menü, Energiesparfunktion
- Integrierte Wandhalterung, ausklappbarer Standfuß
- Abmessungen: 213 x 164 x 24,3 mm
- Gewicht: 520 g

### 1.2. Lieferumfang

- Photo Display PDJ080
- Netzteil
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

### 1.3. Inbetriebnahme

Das JOBBO Photo Display PLANO 8 ist einfach einzurichten. Führen Sie die folgenden Schritte aus:


1. Schalten Sie das Photo Display PLANO 8 ein, indem Sie das Netzteil mit der Stromversorgung verbinden.
2. Legen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenslot ein. *Bemerkung: Die Karte passt nur in einer Richtung in den Kartenslot. Wenden Sie keinesfalls Gewalt an. Die Karte sollte richtig passen, wenn sie korrekt eingesteckt ist.*
3. Nehmen Sie den verstellbaren Ständer heraus, um den Betrachtungswinkel einzustellen.

4. Drücken Sie die Ein-Taste auf der Rückseite des JOBBO Photo Displays PLANO 8, um eine Diashow mit den Bildern auf der Karte automatisch zu starten.
5. Um Bilder als Einzelbild anzuzeigen, drücken Sie zum Öffnen des Miniaturansichtfensters die Taste „Beenden“ . Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärts-Pfeiltasten, um ein Bild auszuwählen. Drücken Sie die Abspieltaste (>/ll) auf der Oberseite des JOBBO Photo Displays PLANO 8, oder die Taste „Enter“ auf der Fernbedienung. *Bemerkung: Entfernen Sie die Plastikfolie von der Fernbedienung. Sie schützt die Batterie, und die Fernbedienung funktioniert nur, wenn die Folie zuvor entfernt wurde.*
6. Um die Diashow zu starten, drücken Sie erneut die Abspieltaste (>/ll), oder die Diashow-Taste auf der Fernbedienung.

## 2. Lernen Sie das PLANO 8 kennen

### 2.1 Hauptteile

In der folgenden Zeichnung können Sie alle Teile des PLANO 8 sehen, einschließlich seiner Funktionen:

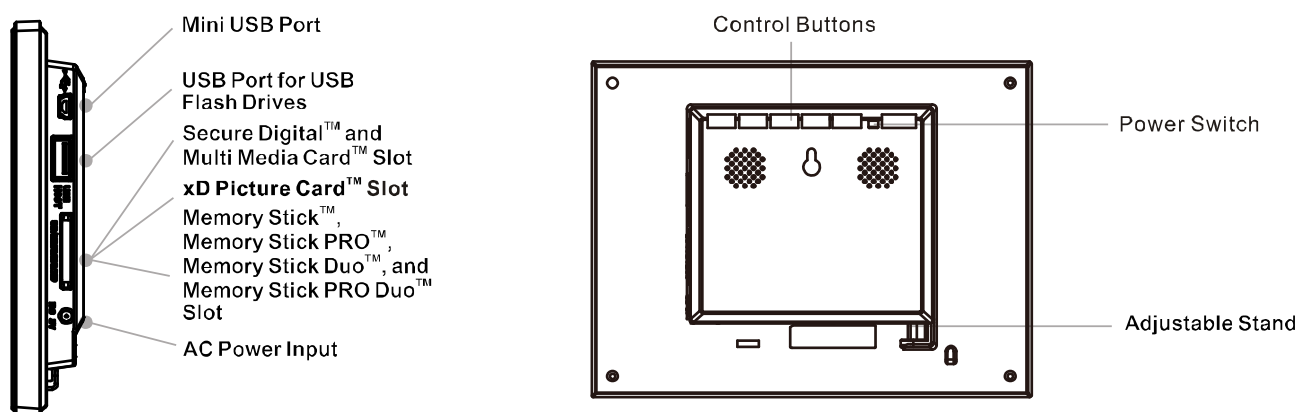

### 2.1. Tasten und Fernbedienung


Sie können alle Funktionen des JOBBO Photo Displays PLANO 8 mit den Tasten auf der Oberseite des Bilderrahmens oder über die Fernbedienung steuern. Um den Einrichtungsbildschirm anzuzeigen, halten Sie einfach die Taste „Beenden“ für eine Sekunde gedrückt, oder drücken Sie die Einrichtungstaste auf der Fernbedienung.

Dies sind die Funktionen der Tasten:

Taste	Funktion
◀	Nach oben oder nach links bewegen, vorheriges Bild zeigen oder vorherige Datei auswählen.
ENTER	Markierte Auswahl bestätigen, Diashow starten, abspielen oder pausieren

	Nach unten oder nach rechts bewegen, nächstes Bild zeigen oder nächste Datei auswählen.
<b>EXIT</b>	Aktuellen Bildschirm verlassen oder einen Schritt zurück gehen
<b>MENU</b>	Zum Haupt-OSD-Menü (OSD-Menü)
	EIN/AUS

Darüber hinaus können Sie das PLANO 8 mit der Infrarot-Fernbedienung bedienen. Sie finden hier eine Beschreibung der Fernbedienung:

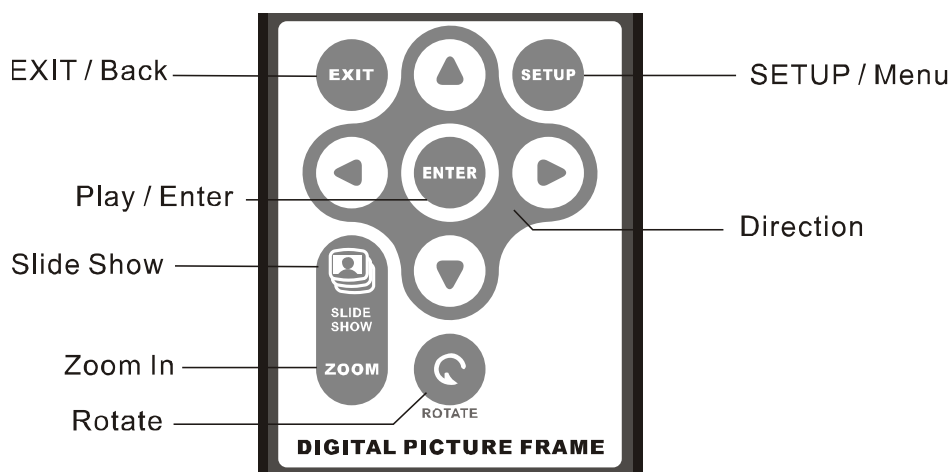

### 3. Haupt-Arbeitsoberflächen

Die Haupt-Arbeitsoberflächen werden Sie durch die wichtigsten Funktionen des PLANO 8 führen.

#### 3.1. Kartenauswahlbildschirm

Im Kartenauswahlmenü können Sie zwischen den Speicherkarten und den USB-Stiftlaufwerken wählen, die eingesetzt werden.



1. Um das Kartenauswahlmenü zu öffnen, entweder legen Sie eine neue Karte ein oder Sie drücken wiederholt die Taste „Beenden“ , bis das gewünschte Menü angezeigt wird.
2. Drücken Sie auf die Links- und Rechtspfeile, um die gewünschte Speicherkarte oder den eingebauten Speicher auszuwählen.
3. Drücken Sie “ Enter” , um die Auswahl zu bestätigen. Der Modus-Auswahlbildschirm wird angezeigt.

### ***3.1.1. Ein USB-Flash-Laufwerk anschließen***

Sie können auch ein USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss an Ihrem JOB0 Photo Display PLANO 8 anschließen. Führen Sie dann die gleichen Schritte wie unter „ Kartenauswahlbildschirm “ aus. Ihr JOB0 Photo Display PLANO 8 wird das USB-Flash-Laufwerk wie eine Speicherkarte behandeln.

### ***3.2. Bild- oder Uhrzeitauswahlbildschirm***

Der Modus-Auswahlbildschirm wird angezeigt, nachdem Sie die Speicherquelle gewählt haben. Sie können entweder den Bild-, Musik-, Video-, Datei-, oder Uhrenmodus wählen.



1. Drücken Sie auf die Links- und Rechtspfeile auf der Fernbedienung oder dem PLAN08, um den Modus zu wählen.
2. Drücken Sie „Enter“ , um die Auswahl zu bestätigen. Durch Auswahl von „Bild“ öffnet sich der Miniaturbildschirm. Er ist weiter unten beschrieben.

Durch Auswahl eines der anderen Dateitypen öffnet sich ein Bildschirm mit einer Liste aller Dateien, einschließlich des gewählten Dateityps. Die Auswahl erfolgt auf die gleiche Art wie bei einem Bild.

3. Um zum Modus-Auswahlbildschirm zurückzukehren, drücken Sie „Beenden“ .

### ***3.3. Miniaturansichtsbildschirm***

Dieser Bildschirm zeigt Miniaturversionen aller Bilder an, die sich auf der ausgewählten Speicherquelle befinden; maximal können 6 Bilder auf einmal angezeigt werden. Verwenden Sie diesen Bildschirm, um ein Einzelbild auszuwählen und anzuzeigen, oder um eine Diashow aller Bilder zu starten.

1. Drücken Sie auf die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder dem JOB0 Photo Display PLANO 8 solange, bis das gewünschte Bild markiert ist. Der Dateiname des Bildes wird am oberen Rand des Bildschirms eingeblendet.
2. Drücken Sie die Diashow-Taste, um eine Diashow zu starten.
3. Um die Diashow zu unterbrechen und zum Miniaturbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Taste „Beenden“ .

### ***3.4. Einzelbildanzeige im Vollbild-Modus***

Sie können ein Einzelbild anzeigen, ohne eine Diashow zu erstellen.

1. Wenn der Miniaturbildschirm angezeigt wird, drücken Sie „Enter“ , um das ausgewählte Bild auf dem ganzen Bildschirm anzuzeigen.
1. Drücken Sie auf den Linkspfeil, um zum vorherigen Bild zurückzukehren.
2. Drücken Sie auf den Rechtspfeil, um das nächste Bild anzuzeigen.
3. Um die Anzeige zu unterbrechen und zum Miniaturbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Taste „Beenden“ .

### ***3.5. Hintergrund Musik***

Falls sich Musikdateien auf Ihrer Speicherkarte befinden, können diese im Hintergrund abgespielt werden.

- Wählen Sie „Musik“ in dem Hauptmenü.
- Benutzen Sie die „Hoch“ und „Runter“ Tasten um eine Datei auszusuchen.

- Drücken Sie anschließend „Enter“ oder „Play“ um die Datei abspielen zu lassen.
- Wählen Sie „Stopp“ und es folgt eine Pause, zum fortsetzen der Musik wählen Sie „Play“.
- Um die Musik zu stoppen, drücken Sie zweimal „Stopp“.

Sie können die Lautstärke verändern in dem Sie die Tasten „VOL+“ und „VOL-“ betätigen.

### ***3.6. Hintergrund Video***

Sie können Video Dateien auf dem Plano 8 sehn, unterstützte Formate sind Motion JPEG (AVI), diese werden von den meisten Digitalkameras verwendet.

- Wählen Sie „Video“ in dem Hauptmenü.
- Benutzen Sie die „Hoch“ und „Runter“ Tasten um eine Datei auszusuchen.
- Drücken Sie anschließend „Enter“ oder „Play“ um die Datei abspielen zu lassen.
- Wählen Sie „Stopp“ und es folgt eine Pause, zum fortsetzen der Datei wählen Sie „Play“.
- Um das Video zu stoppen, drücken Sie zweimal „Stopp“.

Sie können die Lautstärke verändern in dem Sie die Tasten „VOL+“ und „VOL-“ auf Ihrer Fernbedienung betätigen.

## ***4. Diashow und Fotooptionen***

Der digitale Bilderrahmen bietet viele Optionen zur kundenspezifischen Anpassung des Displays und zur Verwaltung der Dateien. Diese Optionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie sich die Bilder anschauen.

### ***4.1. Bilder drehen***

Sie können ein im Vollbildmodus angezeigtes Bild drehen, indem Sie die Fernbedienung verwenden. Drücken Sie die Rotationstaste, um das Bild um 90 Grad nach links zu drehen.

### ***4.2. Bilder vergrößern***

Um ein im Vollbildmodus angezeigtes Bild zu vergrößern, drücken Sie die Zoom-Taste.

- Das Bild verdoppelt sich jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, und zwar bis auf das 16-fache der Normalgröße.
- Dann kehrt es zur normalen Bildgröße zurück.
- Während der Vergrößerung des Bildes, verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Bild zu bewegen, so dass Sie die aktuell nicht sichtbaren Teile sehen können.

### ***4.3. Bilder löschen***

Verwenden Sie die Fernbedienung, um ein Bild aus dem eingebauten Speicher zu löschen.

1. Drücken Sie die Einrichtungstaste. Es erscheint ein Einrichtungsmenü.

2. Drücken Sie auf den Aufwärts- oder Abwärtspfeil, um die Option “ Bilder löschen “ zu wählen.
3. Drücken Sie „Enter “ . Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.  
*Achtung: Das Bild wird sofort gelöscht;gelöschte Bilder können nicht wiederhergestellt werden.*
4. Drücken Sie „Beenden “ , um das Menü zu schließen.

## 5. Allgemeine Einstellungen

### 5.1. LCD-Farbe einstellen

Wählen Sie diese Option, um die Helligkeit, den Kontrast, den Farbton und die Farbe des Displays einzustellen.

1. Drücken Sie die Einrichtungstaste. Es erscheint ein Einrichtungsmenü.
2. Drücken Sie auf den Aufwärts- oder Abwärtspfeil, um die Option “ LCD-Farbe einstellen” zu wählen.
3. Drücken Sie „Enter “ . Es erscheint ein zweites Menü.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um eine einzustellende Option auszuwählen.
5. Verwenden Sie die Rechts- und Linkspfeile, um die Option einzustellen. Die Anzeige verändert sich.
6. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um eine andere einzustellende Option auszuwählen.
7. Wenn die Anzeige genauso aussieht, wie Sie es sich wünschen, drücken Sie “ Beenden” , um das Menü zu schließen.

### 5.2. Einstellungen-Menü

Sie können alle Anzeige-Optionen im Einrichtungsmenü steuern, indem Sie die Tasten auf der Oberseite des Bilderrahmens oder der Fernbedienung benutzen. Sie können das On-Screen-Einrichtungsmenü jederzeit anzeigen - wenn das Photo Display keine Bilder anzeigt – indem Sie die Einrichtungstaste drücken.

1. Um das Einrichtungsmenü bei angezeigtem Bild zu öffnen, drücken Sie die Taste „Beenden “ und dann die Einrichtungstaste.
2. Wenn das Einrichtungsmenü erscheint, verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um eine Option auszuwählen.
3. Drücken Sie „Enter “ , um die Option auszuwählen. Es erscheint ein zweites Menü mit den verfügbaren Einstellungen. Ein weißes Quadrat zeigt die aktuelle Einstellung an.
4. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
5. Drücken Sie „Enter “ , um die Einstellung auszuwählen. Das zweite Menü schließt.

6. Auf die gleiche Art und Weise können Sie so viele Veränderungen vornehmen, wie Sie möchten. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie die Taste “ Beenden ” , um das Einrichtungs Menü zu schließen und zum Miniaturbildschirm zurückzukehren.
7. In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Liste der Anzeige-Möglichkeiten im Einrichtungs Menü, ihre Optionen, und eine Beschreibung ihrer Funktionen.

<i>Option</i>	<i>Einstellung</i>	<i>Beschreibung</i>
Sprache	Englisch	Das On-Screen-Menü kann in 7 unterschiedlichen Sprachen installiert werden
	Deutsch	
	Französisch	
	Spanisch	
	Portugiesisch	
	Italienisch	
	Niederländisch	
Magisches Fenster	EIN	Anzeige von 4 Bildern auf einmal im Diashow-Modus
	AUS	
Bildgröße anzeigen	Original	Das Bild kann im Original-Modus oder Optimal-Modus angezeigt werden
	Optimal	
Diashow-Übergang	Normal	Auswahl des Übergangseffekts für Diashow
	Zufall	
	Ausblenden	
	Balken	
	Open Door	
	Verzahnt	
Diashow Musik	An/Aus	Abspielen der Hintergrund Musik
Diashow-Geschwindigkeit	Schnell	Auswahl des Anzeigeintervalls zwischen den einzelnen Diashows
	Normal	
	Langsam	
Zufallswahl für Diashow	EIN	Zufällige Anzeigereihenfolge der Bilder
	AUS	
Audio Wiedergabe	Einzeln Wiederholen	Eine oder alle Musik Dateien können wiederholt werden oder Sie verzichten auf die Wiederholung.
	Alle Wiederholen	
	Keine Wiederholung	
Energiesparmodus	2 Stunden	Nach der eingestellten Uhrzeit schaltet sich das Gerät automatisch aus, um Energie zu sparen.
	4 Stunden	
	8 Stunden	
	Keine Energiesparung	
Werkseinstellung	-	Setzt alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurück. Bemerkung: Es erfolgt keine zusätzliche Warnung!

## 6. Häufig gestellte Fragen

**Q: Wie richte ich mein JOBBO Photo Display PLANO 8' ein?**

A: Es ist sehr einfach, das JOBBO Photo Display PLANO 8 auszupacken und es nur in wenigen Minuten in Betrieb zu nehmen. Stecken Sie einfach das Netzteil an den Anschluss des JOBBO Photo Displays PLANO 8 und in eine Standard-Steckdose. Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Kartenslot an der Seite des JOBBO Photo Displays PLANO 8 ein, und schalten Sie es ein. Ihre erste Diashow wird automatisch starten.

**F: Welche Speicherkarten-Typen sind mit dem JOBBO Photo Display PLANO 8 ' kompatibel?**

A: Folgende Speicherkarten sind kompatibel: Secure Digital, MultiMedia Card", Memory Stick", MemoryStick Pro", Memory Stick Duo", Memory Stick Pro Duo", und xD card.

**F: Das JOBBO Photo Display PLANO 8 ist eingerichtet; warum weigert es sich zu funktionieren?**

A: Der Adapter könnte an das Photo Display nicht fest angeschlossen sein oder der Geräteschalter ist nicht eingeschaltet.

**F: Ich habe eine Speicherkarte in das JOBBO Photo Display PLANO 8 eingesetzt; warum kann ich nicht meine Bilder sehen?**

A: Erstens, stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte zu den oben angeführten Speicherkartentypen gehört, und dass die Dateien auf der Karte JPEG-Bilderdateien sind. Zweitens, schalten Sie das JOBBO Photo Display PLANO 8 aus und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte ganz in den Kartenslot eingesetzt ist, und zwar mit dem Pfeil auf die Korrektur weisend. Drittens, schalten Sie den Bilderrahmen ein. Nach ein paar Sekunden sollten Sie ihr erstes Bild sehen. Drücken Sie " Beenden" , um den Kartenauswahlbildschirm zu öffnen und die Karte auszuwählen. Dann wählen Sie Bilder, Sie sollten den Miniaturbildschirm mit allen auf der Karte befindlichen Bildern sehen. Wenn das nicht der Fall ist, versuchen Sie es mit einer anderen Karte.

*Bemerkung: Einige digitale Kameras speichern Bilder in anderen Formaten. Sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera nach, wenn Ihre Bilder keine JPEG-Dateien sind.*

**F: Warum ist die Bildanzeige langsamer mit einigen Bildern und schneller mit anderen Bildern?**

A: Bilder mit erhöhter Auflösung laden langsamer. Versuchen Sie, Bilder mit geringer Auflösung zu verwenden oder die Bildgröße abwärtszuskalieren. Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera nach. Dort wird das Abwärtsskalieren von Bildern im Detail erklärt.

**F: Kann ich unterschiedliche Speicherkarten einsetzen?**

A: Ja. Schalten Sie das Gerät vor dem Einsetzen jeder Karte ein. Der Kartenauswahlbildschirm lässt Sie zwischen allen verfügbaren Speicherkarten wählen.

**F: Unterstützt das JOBBO Photo Display PLANO 8 alle JPEG-Dateien?**

A: Nein, es unterstützt nur die JPEG-Dateien einer digitalen Kamera. Das JOBBO Photo Display PLANO 8 kann nicht alle Bilderdateien lesen, die aus dem Internet oder von anderen Software-Graphikanwendungen heruntergeladen werden.

## 7. Garantiebedingungen

Dieses Produkt unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsfristen für Fehler oder Mängel in der Herstellung.

### Inhalt der Garantie:

1. Falls eine Fehlerfunktion bedingt durch Herstellung auftritt, repariert oder ersetzt die JOB0 AG das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen.
2. JOB0 AG und seine Lieferanten übernehmen keine Haftung für Datenverluste, die sich während des Betriebes des Gerätes ergeben, oder für die Folgen, die sich daraus ergeben. Unter keinen Umständen übernimmt die JOB0 AG die Haftung für unmittelbare, konkret besondere Schäden oder Folgeschäden, wie z.B. Schäden an oder Verluste von Eigentum oder Geräten, Gewinn- oder Umsatzeinbußen, Kosten für Ersatzteile, Ausgaben oder Unannehmlichkeiten durch Dienstunterbrechung oder andere Schäden. Für den Verlust, die Beschädigung oder Zerstörung von Daten während des Betriebs eines JOB0 Produktes haftet ausschließlich der Benutzer; in keinem Fall haftet die JOB0 AG für die Wiederherstellung dieser Daten. Unter keinen Umständen können Ansprüche geltend gemacht werden, die den Kaufpreis des Produkts übersteigen.
3. Folgende Reparaturen fallen nicht in die Garantie und sind kostenpflichtig:
  - Fehlfunktionen nach Ablauf der gesetzlichen Fristen
  - Wechsel des Akkus nach Ablauf der Garantiezeit
  - Festplattentausch nach Ablauf der Garantie
  - Fehlfunktionen bedingt durch Fehlbedienung des Benutzers (wenn das Gerät nicht wie im Handbuch angegeben betrieben wird)
  - Fehlfunktionen bedingt durch andere Geräte
  - Änderungen oder Beschädigungen am Gerät, die nicht vom Hersteller stammen; insbesondere verfällt jeglicher Garantieanspruch, wenn das Gerät nicht durch Reparaturwerkstätten der JOB0 AG geöffnet wird
  - Schäden durch Naturkatastrophen (höhere Gewalt)
  - Beim Wechsel der Festplatte innerhalb der Garantiezeit darf der Wechsel nur durch JOB0 erfolgen. Ein selbstständiger Austausch hat den Verlust des Garantieanspruchs zur Folge

Wenn Sie Leistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich an den technischen Service der JOB0 AG. Sie werden um die Angabe der Seriennummer des JOB0 Produktes gebeten und müssen eventuell einen Kaufbeleg vorlegen, aus dem hervorgeht, dass die Garantiefrist noch nicht abgelaufen ist.

## 8. Service

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Hilfestellung benötigen, so können Sie sich gerne an unseren technischen Service wenden. Telefonisch steht Ihnen unser Service montags bis donnerstags von 9:00-16:00 Uhr sowie freitags von 9:00-13:00 Uhr unter der angegebenen Telefonnummer zur Verfügung. Unabhängig von diesen Service-Zeiten können Sie uns natürlich auch gerne per E-Mail, Fax oder auf dem Postweg kontaktieren:

JOB0 AG  
Kölner Strasse 58  
D-51645 Gummersbach  
Tel. 0049 2261 545-72  
Fax: 0049 2261 545-42

E-Mail: [support@jobo.com](mailto:support@jobo.com)  
[www.jobo.com](http://www.jobo.com)