

Bruksanvisning

Version 2.0

Digital fotoram PDJL007



Contrast Ratio
300 : 1

JPEG / jpg
Images



USB
USB OTG

4:3 **16:10** **ZOOM**

Innehåll

Säkerhetsinstruktioner.....	3
Funktioner.....	4
Installation	5
Montera ramstödet.....	5
Sätt i SD/MMC/MC-kort eller ett USB-minne	5
Anslut nätadapter	6
Beskrivning av kontroll-knapparna	6
Funktioner	7
Kontroll-knapparna i helbilda-läge.....	7
Inställningsmeny/ställ in	7
Kontroll-knapparna i bildspels-läge	8
Inställnings-meny.....	8
Visnings-lägen.....	8
Övergångseffekter	8
Bildspelsintervall	9
Färgjustering.....	9
Skärm-språk	9
Återställ till fabriksinställningar.....	9
Mjukvaru-version	9
Inställningsmeny i foto-läge	9
EXIF.....	9
Spara som Start up Logo (startbild)	10
Delete (radera).....	10
Zoom	10
Rotate (rotera).....	10
EXIT (avsluta)	10
Tekniska specifikationer.....	10
Paketets innehåll:.....	10
Garantivillkor	11
Service	11

Säkerhetsinstruktioner

Försiktighet med strömkabel

Dra alltid i kontakten. Dra aldrig i sladden, och vidrör aldrig strömkabeln med våta händer, då detta kan orsaka kortslutning eller elektrisk chock. Se till att strömsladden ej kommer i kläm. Gör aldrig knut på sladden och bind inte ihop den med andra kablar. Sladden ska alltid placeras så att den ej kan klivas på. En skadad sladd kan orsaka eld eller elektrisk chock. Kontrollera sladden med jämna mellanrum. Om din sladd är skadad kontakta din återförsäljare för hjälp att skaffa en ny.

- Apparater med strömsladd får bara anslutas till eluttag med den voltstyrka som står angiven på etiketten.
- Använd aldrig våld när kontakten ansluts till uttaget. Om nätadaptern ej går att ansluta kan de bero på att vägguttaget behöver bytas. Om så är fallet anlita en elektriker.
- Felaktig hantering av strömförande produkter medför risk för elektrisk chock.
- Risk för elektrisk chock: om strömsladden är skadad, stäng genast av apparaten och dra ur kontakten.
- Ta aldrig isär kontakten, nätdelen eller ramen, då detta medför risk för elektrisk chock.

Elektriska apparater och barn

Låt inte barn utan tillsyn använda denna produkt.

- Barn kanske inte förstår risken med elektriska apparater.
- Batterier kan vara dödliga om de sväljs.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn! Om batteri svalts, sök omedelbart läkarvård.
- Förvara även förpackningen utom räckhåll. Det finns risk för kvävning.
- Apparaten får ej utsättas för fukt.
- Inga flytande vätskor som t.ex. drinkar bör placeras i närheten av apparaten.

Installera ramen säkert

Placera ramen på en stabil plan yta. Får ej placeras i fuktiga miljöer som t.ex. badrum. Se också till att:

- Ramen har fritt utrymme bakom och på sidorna då den blir varm vid användning.
- Ramen inte står på en tjock matta eller i en säng, eller liknande.
- Inte utsätta ramen för värme.

- Inte utsätta ramen för direkt solljus.
- Ramen inte utsätts för kontakt med några former av vätska.
- Ramen inte är placerad i närheten av magnetiska fält (t.ex. högtalare).
- Ramen inte är placerad i närheten av eld (t.ex. brinnande ljus).
- Vid åskväder dra ur kontakten.

Ta hand om gamla apparater



Om denna symbol finns på en apparat betyder det att den lyder under Europa-direktiv 2002/96/EC. Alla elektroniska apparater måste sopsorteras och lämnas in på angiven plats. Genom en korrekt avfallshantering undviks negativa miljöeffekter. Mer information om hur du hanterar denna typ av avfall kan du få av din kommun.



Varning: Viktigt vid urkoppling

För att ramen skall vara fullt urkopplad måste stickkontakten dras ur. Se därför till att kontakten sitter lätt åtkomlig, så att ramen snabbt kan kopplas ur i en nödsituation. För att undvika risk för brand bör apparaten kopplas ur om den inte ska användas på länge eller vid t.ex. semestrar.

- Anslut ramen som anges i bruksanvisningen.
- Följ också anvisningarna som följde med din dator.
- Placera ramen så att den ej kan utsättas för fukt.
- Använd aldrig ramen i närhet av vatten.
- Eventuell service/repairation av ramen måste göras av auktoriserad verkstad. Ramen bör alltid lämnas in på auktoriserad verkstad om det syns skador på elektriska delar, om den tappats i golvet eller blivit utsatt för fukt.
- Försök aldrig laga en skadad ram själv då detta kan ge upphov till elektrisk chock.
- Använd endast torra rengöringsdukar vid rengöring. Använd aldrig rengöringsvätskor som t.ex. alkohol, bensin eller liknande.
- Placera alltid strömkabeln så att den ej kan komma i kläm.

Funktioner

- Stor 7" LCD display
- Upplösning: 480 x 234 (RGB)
- Stödjer följande minneskort: SD, MMC, MS, samt USB OTG
- Stödjer följande filformat: JPG
- Automatiskt bildspel och automatisk repeat-funktion

- Bildrotering (i 90°, 180° och 270°)
- Justerbara bildspelsintervall (3 sek, 10 sek, 1 min, 2 tim)
- Zoom in och ut
- Landskap/Porträtt-position och väggmontering möjlig
- Strömförbrukning: 6W
- Möjlighet att välja startbild

Installation

Montera ramstödet

Ta ur stödet ur förpackningen och montera det på Photo Display. Det finns 3 olika sätt att installera ramen.

Liggande:




Stående:



Väggmontering:

Hål för
väggmontering

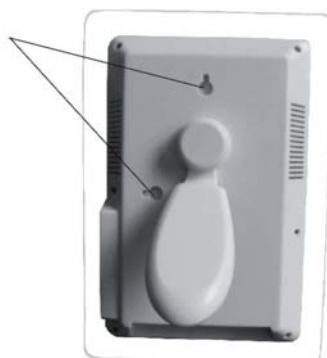

Sätt i SD/MMC/MC-kort eller ett USB-minne

Ta ur minneskortet från din digitalkamera, och sätt i det i minneskorts-facket, på höger sida av ramen.

Anslut nätadapter

Anslut nätadaptern till ramen och till ett vägguttag (110v-240v), ramen kommer att starta automatiskt och visa de bilder som finns på minneskortet.

Beskrivning av kontroll-knapparna



Kontroll-knapparnas funktioner

1. *Play/Pause:* Spela/Pausa eller bekräfta
2. *Left:* Flytta åt vänster eller upp
3. *Right:* Flytta höger eller ner
4. *Exit:* Avsluta aktuell läge
5. *Setup:* Inställningsläge

Funktioner

I tumnagel-läge (index), visas sex bilder på skärmen, så att det går snabbt att hitta och välja bild.



Tumnagel-läge

- LEFT/ RIGHT:** Använd knapparna (vänster och höger) för att välja bild.
- PLAY/PAUSE:** Tryck på PLAY/PAUSE-knappen för att visa vald bild på hela skärmen.
- EXIT:** Tryck på EXIT-knappen för att gå tillbaka till föregående bild.

Kontroll-knapparna i helbilds-läge

När en bild är i helskräms-läge gäller följande:

- LEFT:** När du tittar på en bild, tryck på LEFT-knappen för att återgå till föregående bild.
- RIGHT:** När du tittar på en bild, tryck på RIGHT-knappen för att hoppa till nästa bild.
- PLAY/PAUSE:** Tryck på PLAY/PAUSE-knappen för att bekräfta och för att gå till bildspels-läge.
- EXIT:** Tryck på EXIT-knappen för att återgå till tumnagel-visning.

Inställningsmeny/ställ in

För att komma till inställningsmenyn måste man vara i tumnagel-läge.

- SETUP:** Tryck på SETUP-knappen för att komma till inställningsmenyn. Där har du följande val:



LEFT/RIGHT: Använd LEFT- och RIGHT-knapparna för att scrolla i menyerna.

PLAY/PAUSE: Tryck på PLAY/PAUSE-knappen för att välja en funktion.

EXIT: Tryck på EXIT-knappen för att avsluta.

Kontroll-knapparna I bildspels-läge

PLAY/PAUSE Tryck på PLAY/PAUSE-knappen i bildspelsläge för att växla mellan "Play" och "Pause". Aktuellt läge (antingen PLAY eller PAUSE) kommer att visas i ett litet fönster, men försvinna automatiskt efter några sekunder.

Inställnings-meny

Visnings-lägen

Det finns tre olika visningslägen:

1. **Stretch läge**
I detta läge fyller bilden ut hela skärmen i 16:10 format. För att uppnå detta sträcks bilden ut.
2. **Crop eller ZOOM läge**
I „Crop“ eller ZOOM-läge visas bilderna med rätt proportioner men de kan zoomas in eller beskäras så att hela skärmen fylls. Detta gör att vissa delar av bilden kanske inte syns.
3. **Original**
Hela bilderna visas i rätt proportioner. Delar av skärmen kan då vara svart.

Övergångseffekter

Du kan välja mellan 14 olika övergångseffekter på dina bildspel:

- ALL (alla övergångseffekter används slumpmässigt)
- 3D Flip
- 3D Circle
- 3D Float
- 3D Cube
- Shutter
- Boxing Shutter
- Cross Comb
- Insert
- News
- Plus Sign
- Flabellate
- Fade
- Shrink

Bildspelsintervall

- Three (3) Sekunder
- Ten (10) Sekunder
- One (1) Minut
- Two (2) Timmar

Färgjustering

När du valt "COLOR" i inställningsmenyn kan du välja färg, kontrast eller mättnad. Bekräfta ditt val med "PLAY/PAUSE"-knappen. Sedan kan du justera vald inställning med "RIGHT-" och "LEFT"-knapparna.

Skärm-språk

Du kan välja vilket språk skärmen menyer ska visas på. Du kan välja mellan:

- (1) English
- (2) French
- (3) Spanish
- (4) Italian
- (5) Dutch
- (6) German
- (7) Portuguese

Återställ till fabriksinställningar

Du kan återställa alla inställningar till ursprungsinställningarna. När du valt detta bekräftar du med "YES" eller "NO".

Mjukvaru-version

I detta läge kan du kontrollera vilken mjukvaru-version din ram har.

Inställningsmeny i foto-läge

Det finns sex olika val i den meny du får upp, om du trycker på inställningsknappen, när du är i foto visningsläge:



EXIF

Om du vill se EXIF-data välj denna funktion. EXIF-data är information somt.ex: kamera-modell, bländarvärde, ISO inst. & datum. För att avsluta, tryck på "EXIT"-knappen.

Spara som Start up Logo (startbild)

Välj och bekräfta detta val med „Play/Pause-knappen, så kommer aktuell bild att användas som startbild. Ramen återgår automatiskt efter inställning.

Delete (radera)

Du kan välja att radera bilder med detta val. Du får bekräfta ditt val med „YES“ eller „NO“.

Zoom

Med denna funktion kan du zoom in i en bild. Du kan zoom i sex steg. Du zoomar genom att trycka på „PLAY/PAUSE“-knappen. Tryck på „EXIT“-knappen för att återgå till huvudmenyn.

Rotate (rotera)

Du kan rotera bilder 90, 180 eller 270 grader I detta läge. Tryck på „Play/Pause“-knappen för att rotera. Tryck på „EXIT“-knappen för att återgå till huvudmenyn.

EXIT (avsluta)

Tryck på „EXIT“ för att återgå till huvudmenyn.

Tekniska specifikationer

Storlek	7"
Upplösning	480 x 234 pixlar
Ljusstyrka	350 cd/cm ²
Kontrast	300:1
Betraktningsvinkel	60/60/50/40
Reaktionstid	30 ms
Proportioner	16:10 / 4:3/ZOOM
Bildspelsintervall	3 sek, 10sek, 1min, 2tim
Filformat	JPEG
Filstorlekar	upp till 48 Megapixel
Strömförsörjning	100 V~ bis 240 V/12 V
Strömförbrukning	6 W
Användbar i temp:	-20 - 65 °C
Förvaras i temp:	-30 - 75 °C
Storlek (mm)	231 L x 160 B x 36 H
Vikt:	0,4 kg

Paketets innehåll:

- Digital Photo Display PDJL007
- Bruksanvisning
- Nätagadapter
- Ramstöd

Garantivillkor

Denna produkt omfattas av garanti som gäller fabrikationsfel.

Villkor för garantin:

Villkor för garanti:

1. För att garanti ska gälla krävs inköpskvitto eller garantisedel som styrker inköpsdatum.
2. I övrigt gäller konsumentköplagen
3. Följande reparationer täcks inte av garanti:
 - Fel som uppstår efter garantitidens slut (1 år)
 - Utbyte av batteri efter garantitiden
 - Utbyte av hårddisk efter garantitiden
 - Fel som uppstått p.g.a. felaktigt handhavande (om ramen ej använts på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning)
 - Fel som orsakats av andra apparater
 - Fel som orsakats av att ej behörig öppnat eller på annat sätt modifierat ramen
 - Fel orsakade av naturkatastrofer
 - Byte av hårddisken under garantitiden måste utföras av JOB0, annars upphör garantin att gälla.

Service

Om du har tekniska frågor om din JOB0-ram så tveka inte att kontakta oss:

JOB0 AG
Service Department
Kölner Straße 58
D-51645 Gummersbach
E-Mail: support@jobo.com
Website: www.jobo.com

Med förbehåll för ändringar.