

Bedienungsanleitung



7" PHOTO DISPLAY **PDJ700 / PDJ701 / PDJ 701** Version 1.1

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	3
2. Lieferumfang	4
3. Schnellstart	5
4. Bedienung	6
4.1 Erste Inbetriebnahme	6
4.2 Bedienelemente	7
4.3 Diashow starten	7
4.3.1 Diashow vom internen Speicher anzeigen	7
4.3.2 Diashow von einer Speicherkarte laden	9
4.3.3 Diashow gestalten	10
4.3.4 Diashow unterbrechen.....	12
4.3.5 Zu einem bestimmten Bild blättern	12
4.3.6 Datum und Uhrzeit anzeigen	12
4.4 Bilder kopieren	14
4.5 Bilder löschen.....	16
4.6 Bilder bearbeiten	18
4.7 Bilder vom PC kopieren	20
4.8 Allgemeine Darstellung, Sprache und Uhr einstellen	21
4.8.1 Helligkeit einstellen.....	21
4.8.2 Sprache einstellen	21
4.8.3 Wecker einstellen	22
4.8.4 Zeit und Datum einstellen.....	22
4.8.5 Datumsanzeige einstellen	23
4.8.5 Timer einstellen	23
4.8.7 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.....	24
4.8.8 Töne einstellen	24
4.9 Statusinformation abrufen.....	25
4.10 Firmware aktualisieren	25
5. Pflegehinweise	26
6. Häufig gestellte Fragen	26
7. Fehlerbehebung	27
8. Technische Daten	28

1. Sicherheitshinweise

Bei Rauch- oder Geruchsentwicklung sofort ausschalten

Bei Rauch- oder Geruchsentwicklung, für das PDJ700 / PDJ701 oder sein Netzadapter die Ursache sein könnten, ziehen Sie den Netzadapter sofort vom Netz und schalten Sie das Gerät sofort aus.

Das Gerät nicht auseinander nehmen

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und öffnen Sie das Gehäuse nicht. Falls das Display oder das Gehäuse durch einen Sturz oder andere äußere Einwirkungen beschädigt sein sollte, entfernen Sie den Netzadapter und wenden Sie sich wegen einer Reparatur an Ihren Fachhändler oder den JOBBO-Kundendienst. Die Reparatur darf nur von fachkundigem Personal vorgenommen werden.

Nur geeignete Kabel verwenden

Verwenden Sie zum Betrieb nur Original-JOBO-Kabel, die im Lieferumfang des Gerätes mit enthalten waren oder als optionales Zubehör erhältlich sind. JOBBO übernimmt keine Haftung bei Schäden, die durch die Verwendung anderer Kabel entstehen.

Kontakt mit Wasser vermeiden

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des PDJ700 / PDJ701 mit Wasser. Das Gerät ist nicht wasserdicht und kann durch den Eintritt von Wasser erheblichen Schaden nehmen. Falls das Gehäuse oder das Display mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, reiben Sie es mit einem weichen, saugfähigen Tuch trocken. Zur Reinigung verwenden Sie ebenfalls ein trockenes Tuch.

Das Netzkabel nie mit feuchten oder nassen Händen berühren

Fassen Sie das Netzkabel nie mit feuchten oder nassen Händen an; Sie könnten einen elektrischen Schlag erleiden. Fassen Sie das Netzkabel außerdem nur an dem dafür vorgesehenen stabilen Teil des Steckers an. Ziehen Sie nicht am Kabel selber, da dadurch die Isolation freigelegt und Brände oder elektrische Schläge verursacht werden können.

Magnetfelder meiden


Meiden Sie starke Magnetfelder. Der Betrieb oder das Aufbewahren des PDJ700 / PDJ701 in der unmittelbaren Umgebung von Elektromotoren oder anderen Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, kann Fehlfunktionen oder Datenverlust bewirken.

2. Lieferumfang

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Photo Displays PDJ700 / PDJ701. Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Vollständigkeit des Lieferumfangs.

Alle Kabel und den Standfuß finden Sie in der „Accessory Box“ am vorderen Rand der Verkaufsverpackung.

- Photo Display PDJ700 / PDJ701
- Standfuß
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Kurzanleitung

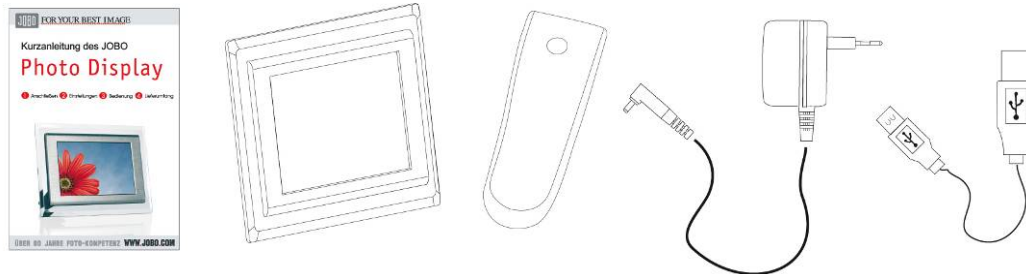

Das kann Ihr Photo Display PDJ700 / PDJ701

Das JOBO Photo Display PDJ700 / PDJ701 verfügt über ein brillantes Display mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixeln. Auf dem internen Speicher von 128 MB (PDJ701: 1 GB) können bis zu 1.000 Fotos (PDJ701: bis zu 10.000 Fotos) in optimaler Bildschirmauflösung abgespeichert werden.


Die Bilder von CF-, SD-, MMC-, MS- oder xD-Karten können ebenfalls angezeigt werden. Außerdem ist ein Anschluss an einen PC über das beiliegende USB-Kabel möglich. Auf diese Weise können Sie Bilder direkt vom PC auf den internen Speicher kopieren.

Um die Bilder ansehen zu können, müssen sie als JPG- oder BMP-Dateien vorliegen.

3. Schnellstart

Das JOBBO Photo Display ist ganz einfach zu bedienen. Für einen ersten, schnellen Start gehen Sie wie folgt vor:

- Das Netzkabel an den PDJ700 / PDJ701 und eine Stromversorgung anschließen.

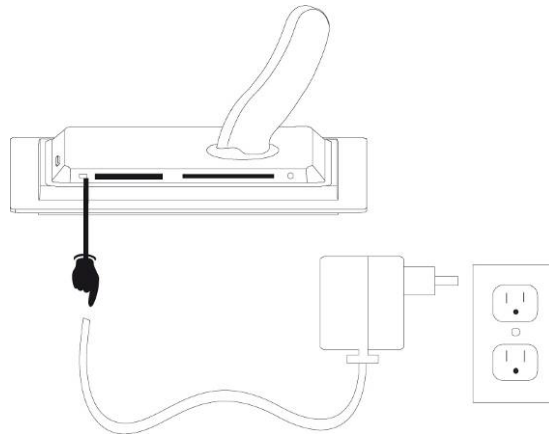

- Für 2 Sekunden „Power on“ (rechts am hinteren Gehäuseteil) drücken
- Automatisch beginnt eine Diashow mit einigen mitgelieferten Testbildern.

Um im Handumdrehen eigene Bilder von einer Speicherkarte anzusehen, gehen Sie wie folgt vor:

- Die Speicherkarte in den passenden Steckplatz an der Rückseite des ausgeschalteten PDJ700 / PDJ701 einstecken.



- Für 2 Sekunden „Power on“ (rechts am hinteren Gehäuseteil) drücken.
- Automatisch beginnt eine Diashow mit den Fotos von der Speicherkarte

4. Bedienung

4.1 Erste Inbetriebnahme

Standfuß montieren

Zum Aufbau des PDJ700 / PDJ701 stecken Sie den oberen Teil des Standfußes in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Rückseite des PDJ700 / PDJ701.

Drehen Sie den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet.

Netzkabel anschließen

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem PDJ700 / PDJ701 und einer Steckdose.

Anschalten

Der Ein- und Ausschalter des PDJ700 / PDJ701 befindet sich am hinteren Teil des Gerätes unten rechts.



Zum Ein- und Ausschalten drücken Sie den Ein- / Ausschalter ca. 2 Sekunden. Während das System in Betrieb gesetzt wird, erscheint der Start-Bildschirm.



Nun startet automatisch eine Bildershow.

4.2 Bedienelemente

Die Bedienelemente befinden sich auf der Oberseite des Gehäuses des PDJ700 / PDJ701 hinter dem Acrylglasrahmen. Die Tasten sind von vorne nicht sichtbar, können aber blind bedient werden, denn sie unterscheiden sich deutlich durch ihre Form.



> nach rechts / nächstes
 < nach links / voriges
 ^ nach oben
 v nach unten

OK Bestätigen
 Home Menü

Zur einfacheren Bedienung wird die Funktion der Tasten immer auch grafisch am oberen Rand des Displays angezeigt.

Während eine Diashow aktiviert ist, kann man durch das Drücken der dritten Taste von links die Menüleiste aktivieren.

4.3 Diashow starten

Die Bilder können vom internen Speicher (128 MB) oder von einer Speicherkarte (CF-, SD-, xD-Karte oder Memory Stick) angezeigt werden.

4.3.1 Diashow vom internen Speicher anzeigen

Ist keine Speicherkarte eingelegt, zeigt der PDJ700 / PDJ701 automatisch die Bilder aus seinem internen Speicher in einer Diashow an.

Ist eine Speicherkarte eingesteckt, es sollen aber die Bilder vom internen Speicher angezeigt werden, gehen Sie wie folgt vor:

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- Die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Foto“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint eine Liste der Speichermedien. Alle Medien, die anwählbar sind, sind farbig hinterlegt. Alle anderen Medien sind schwarz-weiß dargestellt.
- Zur Auswahl des internen Speichers die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Interner Speicher“ farbig hinterlegt ist.



Dann die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“ bestätigen.

- Es erscheint automatisch das Menü zur Einstellung der Diashow, der Menüpunkt „Album“ ist farbig hinterlegt.
- >-Taste drücken. Automatisch werden die ersten 8 Bilder auf dem internen Speicher angezeigt.



- Um die Diashow zu aktivieren, drücken Sie die Taste „Start“ und die Diashow beginnt sofort.

4.3.2 Diashow von einer Speicherkarte laden

Die Steckplätze für die Speicherkarten befinden sich unten am schwarzen Gehäuseteil des PDJ700 / PDJ701. Dort sind zwei Steckplätze vorhanden:



Steckplatz für CF-Karte

Steckplatz für SD-, MMC-, XD- oder MS-Karte

Steckplatz für Anschluss eines USB-Kabels

Sobald Sie eine neue Speicherkarte einstecken, liest der PDJ700 / PDJ701 die Daten aus. Dies wird im Display angezeigt. Dann werden automatisch die Bilder von dieser Karte angezeigt.

Wenn Sie Bilder von einem anderen angeschlossenen Speichermedium ansehen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Foto“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint eine Liste der möglichen Speichermedien. Alle Medien, die anwählbar sind, sind farbig hinterlegt. Alle anderen Medien sind schwarz-weiß dargestellt.
- Zur Auswahl eines Mediums die v- oder ^-Taste betätigen, bis in der linken Spalte der gewünschte Menüpunkt farbig hinterlegt ist.
- Dann die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“ bestätigen.
- Es erscheint automatisch das Menü zur Einstellung der Diashow, der Menüpunkt „Album“ ist farbig hinterlegt.
- >-Taste drücken. Automatisch werden die ersten 8 Bilder von diesem Speichermedium angezeigt. Um die Diashow zu aktivieren, drücken Sie die „Start“-Taste.
- Sofort beginnt die Diashow vom gewünschten Medium.
- **Bevor Sie die Speicherkarte aus dem PDJ700 / PDJ701 entnehmen, müssen Sie die Diashow von der Speicherkarte anhalten. Andernfalls kann eine Beschädigung des Speichermediums oder einzelner Bilddaten nicht ausgeschlossen werden.**

4.3.3 Diashow gestalten

Sie können die Diashow nach Wunsch gestalten. Die folgenden Parameter können eingestellt werden:

- a) Reihenfolge der Bilder (zufällig oder der Reihe nach)
- b) Effekt beim Übergang
- c) Frequenz (Dauer der Anzeige jedes einzelnen Bildes)
- d) Hintergrundfarbe

Und so geht's:

a) Reihenfolge der Bilder festlegen

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Foto“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint eine Liste der möglichen Speichermedien.
- Dann erneut Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Taste betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Diashow Sequenz“ farbig hinterlegt ist.
- Die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“ bestätigen.

- Die v- oder ^-Taste betätigen, bis in der rechten Spalte die gewünschte Einstellung farbig hinterlegt ist. Der aktuell eingestellte Wert ist dabei grau hinterlegt.



- Dabei bedeutet „sequentiell“, dass die Bilder nach Speicherplatz auf der Karte sortiert angezeigt werden, „Zufall“ bedeutet, dass die Bilder in einer zufälligen Reihenfolge angezeigt werden.
- Die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“ bestätigen.
- Taste „HOME“ drücken, um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.
- Taste „Start“ drücken, um die Diashow zu starten.

b) Effekt beim Übergang festlegen

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Foto“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint eine Liste der möglichen Speichermedien.
- Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Taste betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Übergang Effekt“ farbig hinterlegt ist.
- Die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“ bestätigen.
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der rechten Spalte die gewünschte Einstellung farbig hinterlegt ist. Der aktuell eingestellte Wert ist dabei grau hinterlegt.
- Die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“ bestätigen.
- Taste „HOME“ drücken, um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.
- Taste „Start“ drücken, um die Diashow zu starten.

c) Frequenz festlegen (Dauer der Anzeige jedes einzelnen Bildes)

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Foto“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint eine Liste der möglichen Speichermedien.
- Dann erneut Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Taste betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Frequenz“ farbig hinterlegt ist.
- Die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“ bestätigen.
- Die v- oder ^-Taste betätigen, bis in der rechten Spalte die gewünschte Einstellung farbig hinterlegt ist. Der aktuell eingestellte Wert ist dabei grau hinterlegt.
- Die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“ bestätigen.
- Taste „HOME“ drücken (rechts), um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.
- Taste „Start“ drücken, um die Diashow zu starten.

d) Hintergrundfarbe festlegen

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Foto“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint eine Liste der möglichen Speichermedien.
- Dann erneut Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Hintergrundfarbe“ farbig hinterlegt ist.
- Die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“ bestätigen.
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der rechten Spalte die gewünschte Einstellung farbig hinterlegt ist. Der aktuell eingestellte Wert ist so lange grau hinterlegt.
- Die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“ bestätigen.
- Taste „HOME“ drücken, um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.
- Taste „Start“ drücken, um die Diashow zu starten.

4.3.4 Diashow unterbrechen

Um die Diashow zu unterbrechen, gehen Sie wie folgt vor:

- Dritte Taste von links drücken. Am oberen Bildrand erscheint eine Menüleiste.
- Taste „Pause“ drücken.
- Die Diashow stoppt sofort.
- Um die Diashow fortzuführen, Taste „Start“ drücken.
- Durch Drücken der dritten Taste von links kann die Menüleiste wieder ausgeblendet werden.

4.3.5 Zu einem bestimmten Bild blättern

Um aus einer Diashow ein bestimmtes Bild auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

- Dritte Taste von links drücken. Am oberen Bildrand erscheint jetzt eine Menüleiste.
- Haben Sie nur wenige Bilder auf dem entsprechenden Speichermedium, springen Sie durch Drücken der <- >-Tasten zum gewünschten Bild. Dabei bleibt die Großansicht erhalten.
- Um die Diashow fortzuführen, die Taste „Start“ drücken.
- Haben Sie viele Bilder auf dem entsprechenden Speichermedium oder möchten Sie die Bilder aus der Miniaturansicht auswählen, drücke Sie die Taste „Miniaturansicht“.
- Die Diashow stoppt und die ersten 8 Bilder der aktuellen Diashow erscheinen in der Miniaturansicht.
- Durch Drücken der <- >-Tasten zum gewünschten Bild springen.
- Um dieses Bild groß anzuzeigen, die Taste „Start“ drücken.
- Soll dieses Bild auf dem Display stehen bleiben, sofort noch einmal dieselbe Taste (jetzt mit dem Symbol „Pause“) drücken.
- Um die Diashow fortzuführen, die Taste „Start“ erneut drücken.

4.3.6 Datum und Uhrzeit anzeigen

Sie können

- a) die Anzeige ohne Datum und Uhrzeit wählen
- b) die Uhrzeit während der Diashow im unteren rechten Bildrand anzeigen lassen
- c) das Datum und die Uhrzeit im Vollbildmodus ohne Diashow anzeigen lassen.

Wählen Sie zunächst die Art der Darstellung aus. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Einstellungen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint eine Liste einstellbarer Werte.
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Zeit und Datum“ farbig hinterlegt ist.



- Taste „OK“ drücken (2. von rechts). Nun erscheinen die Punkte „Zeit“, „Datum“ und „Uhrzeit anzeigen“ in der linken Spalte.
- Die v- oder ^-Taste drücken, bis der Menüpunkt „Uhrzeit anzeigen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.



- In der rechten Spalte erscheinen die möglichen Optionen mit den folgenden Bedeutungen:
 - **Keine Uhrzeit:** Die Uhrzeit wird nie angezeigt.
 - **Vollbild:** Datum und Uhrzeit werden als Vollbild angezeigt (statt Diashow).
 - **Diashow:** Die Uhrzeit wird unten rechts während der Diashow angezeigt.
 - **Beide:** Es wird entsprechend der Einstellung entweder die Uhrzeit im Vollbildmodus angezeigt oder rechts unten eingeblendet.
- Die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Einstellung farbig hinterlegt ist.
- Die Taste „OK“ drücken.
- Die <-Taste zweimal drücken.

Falls Sie „**Keine Uhrzeit**“ oder „**Diashow**“ gewählt haben, ist die Einstellung abgeschlossen. Falls Sie Uhrzeit und Datum als Vollbild sehen möchten, müssen Sie die oben beschriebene Einstellung vornehmen und die Option „**Vollbild**“ oder

„Beide“ wählen. Dann gehen Sie wie folgt vor:

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- Die Taste „Start“ drücken.
- Die Taste „Pause“ drücken.
- Die Taste „Uhrzeit“ drücken. Datum und Uhrzeit erscheinen im Vollbild.

Um wieder zur Diashow zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- Die linke Taste „Start“ drücken.

Wenn Sie vom Vollbild zur Ansicht eines einzelnen Bildes wechseln möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Die 2. Taste von rechts drücken. Es erscheint die Miniaturansicht der Bilder.
- Durch Drücken der <- >-Tasten zum gewünschten Bild springen.
- Um dieses Bild groß anzuzeigen, die Taste „Start“ drücken.
- Soll dieses Bild auf dem Display stehen bleiben, sofort noch einmal dieselbe Taste (jetzt mit dem Symbol „Pause“ belegt) drücken.
- Um die Diashow fortzuführen, die Taste „Start“ drücken.

4.4 Bilder kopieren

Sie können Bilder von der Speicherkarte auf den internen Speicher und umgekehrt vom internen Speicher auf eine Speicherkarte kopieren.

Beachten Sie, dass beim Kopieren von der Speicherkarte auf den internen Speicher die Bildgröße für die Darstellung auf dem PDJ700 / PDJ701 optimiert wird, so dass bei einem erneuten Kopieren auf ein anderes Speichermedium unter Umständen die Bildgröße nicht mehr der Originalbildgröße entspricht.

Zum Kopieren der Bilder gehen Sie wie folgt vor:

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- Die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Foto“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint die Liste der verfügbaren Speichermedien.
- Mit der v- oder ^-Taste das Speichermedium auswählen, von dem die Bilder kopiert werden sollen.
- >-Taste 2 mal drücken. Es erscheint die Miniaturansicht der Bilder des gewählten Speichermediums.
- Nun kann man „**einzelne Bilder kopieren**“ oder „**alle Bilder kopieren**“. Für alle Kopiervorgänge sind die folgenden Hinweise zu beachten:
- **Entnehmen Sie die Speicherkarte erst, wenn die Statusanzeige zum Kopiervorgang erloschen ist. Ansonsten kann eine Beschädigung der Speicherkarte oder Datenverlust nicht ausgeschlossen werden.**
- **Sorgen Sie dafür, dass der PDJ700 / PDJ701 während des gesamten Kopierprozesses kontinuierlich Stromzufuhr hat. Andernfalls könnten**

einige Bilder nicht kopiert werden. Sollte der Kopiervorgang nicht erfolgreich verlaufen sein, werden die Bilder auf dem Zielmedium in der Miniaturansicht mit einem Fragezeichen angezeigt.

Einzelne Bilder kopieren

Sollen nur einzelne Bilder kopiert werden, müssen diese nun markiert werden. Dazu betätigen Sie die „<“- und „>“- Tasten so oft, bis das gewünschte Bild hell umrahmt ist. Drücken Sie dann die Taste „+/-“. Ein kleines +-Zeichen erscheint unten rechts in der Miniaturansicht. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis alle zu kopierenden Bilder selektiert sind.



- Ein versehentlich ausgewähltes Bild wird durch erneutes Betätigen der Taste „+/-“ wieder aus der Auswahl entfernt. Das +-Zeichen erlischt dann wieder.
- Sind alle Bilder ausgewählt, drücken Sie Taste „Miniaturansicht“. In der linken Spalte ist nun der Punkt „Kopieren nach“ farbig hinterlegt.



- Taste „OK“ drücken.
- Mit der v- oder ^-Taste in der rechten Spalte das Speichermedium auswählen, auf das Sie die Bilder kopieren möchten.
- Taste „OK“ drücken. So lange der Kopiervorgang läuft, wird angezeigt, wie viele Bilder bereits kopiert sind.
- Die Bilder werden auf dem Speichermedium in einem separaten Verzeichnis

mit der Bezeichnung „Photo“ abgespeichert.

- **Bereits vorhandene Bilder mit demselben Dateinamen werden dabei überschrieben.**

Alle Bilder kopieren

Wenn alle Bilder von einem Speichermedium kopiert werden sollen, befolgen Sie die am Anfang des Kapitels 4.4 beschriebenen ersten fünf Schritte.

- Dann drücken Sie die Taste „Daten“. In der linken Spalte ist nun der Punkt „Kopieren nach“ farbig hinterlegt.
- Drücken Sie die v-Taste einmal, so dass der Menüpunkt „Alles kopieren nach“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- In der rechten Spalte das Speichermedium auswählen, auf das Sie die Bilder kopieren möchten.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint die Frage „Möchten Sie tatsächlich alle Bilder auf die xx-Karte kopieren?“
- „<“-Taste und „OK“-Taste betätigen, um die Frage zu bestätigen oder nur die „OK“-Taste, um den Kopiervorgang abzubrechen.
- So lange der Kopiervorgang läuft, wird angezeigt, wie viel Prozent bereits abgeschlossen sind. Ist der Kopiervorgang komplett abgeschlossen, erscheint die Anzeige „Alle Fotos kopiert“.
- Danach springt die Anzeige zur Miniaturansicht des vorher aktiven Quellmediums.
- Die kopierten Bilder werden auf dem Speichermedium in einem separaten Verzeichnis mit der Bezeichnung „Photo“ abgespeichert.
- **Bereits vorhandene Bilder mit demselben Dateinamen werden dabei ohne Rückfrage überschrieben.**

4.5 Bilder löschen

Sie können Bilder von der Speicherkarte oder dem internen Speicher löschen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- Die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Foto“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint die Liste der verfügbaren Speichermedien.
- Mit der v- oder ^-Taste das Speichermedium auswählen, von dem die Bilder gelöscht werden sollen.
- Taste „>“ zweimal drücken. Es erscheint die Miniaturansicht der Bilder des gewählten Speichermediums.
- Nun kann man **„einzelne Bilder löschen“** oder **„alle Bilder löschen“**. Für alle Löschvorgänge sind die folgenden Hinweise zu beachten:
- **Entnehmen Sie die Speicherkarte erst, wenn der Löschvorgang komplett abgeschlossen ist. Ansonsten kann eine Beschädigung der Speicherkarte oder der Verbleib einiger Daten auf dem Speichermedium nicht ausgeschlossen werden.**
- **Sorgen Sie dafür, dass der PDJ700 / PDJ701 während des gesamten Löschvorgangs kontinuierliche Stromzufuhr hat. Andernfalls könnten einige Bilder nicht gelöscht werden.**

Einzelne Bilder löschen

Wenn nur einzelne Bilder gelöscht werden sollen, müssen diese nun markiert werden. Dazu betätigen Sie die „<“- und „>“- Tasten so oft, bis das gewünschte Bild hell umrahmt ist. Drücken Sie dann die Taste „+/-“. Ein kleines +-Zeichen erscheint unten rechts in der Miniaturansicht. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis alle zu löschenden Bilder selektiert sind.



- Ein versehentlich ausgewähltes Bild wird durch erneutes Betätigen der Taste „+/-“ wieder aus der Auswahl entfernt. Das +-Zeichen erlischt dann wieder.
- Sind alle Bilder ausgewählt, drücken Sie die Taste von links „Miniaturansicht“. In der linken Spalte ist nun der Punkt „Kopieren nach“ farbig hinterlegt.



- Die v- oder ^-Taste betätigen, bis der Menüpunkt „Löschen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- Auf dem Display erscheint die Frage, ob Sie tatsächlich löschen wollen.
- Drücken Sie „OK“, wenn Sie das Bild doch nicht löschen möchten. Betätigen Sie die <-Taste, so dass „JA“ farbig hinterlegt ist, wenn Sie das Bild löschen möchten.

- Taste „OK“ drücken. So lange der Löschvorgang läuft, wird angezeigt, wie viele Bilder gelöscht werden.
- Danach springt die Anzeige zur Miniaturansicht des vorher aktiven Quellmediums.

Alle Bilder löschen

Wenn alle Bilder von einem Speichermedium gelöscht werden sollen, befolgen Sie die am Anfang des Kapitels 4.5 beschriebenen fünf Schritte.

- Dann drücken Sie die Taste von links „Miniaturansicht“. In der linken Spalte ist nun der Punkt „Kopieren nach“ farbig hinterlegt.
- Drücken Sie die v-Taste einmal, so dass der Menüpunkt „Alles löschen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- Wählen Sie in der rechten Spalte das Speichermedium aus, das Sie löschen möchten.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint die Frage „Möchten Sie tatsächlich alle Bilder löschen?“
- Betätigen Sie die „<-“ Taste und die Taste „OK“, um die Frage zu bestätigen oder nur die Taste „OK“, um den Löschvorgang abubrechen.
- So lange der Löschvorgang läuft, wird angezeigt, wie viel Prozent des Vorgangs bereits abgeschlossen sind. Ist der Löschvorgang komplett abgeschlossen, erscheint die Anzeige „Alle Fotos gelöscht“.

4.6 Bilder bearbeiten

Der PDJ700 / PDJ701 bietet die folgenden Möglichkeiten zur Bildbearbeitung:

- a) Bilder in schwarz-weiß anzeigen
- b) Bilder drehen

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

a) Bilder in schwarz-weiß anzeigen

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Foto“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint die Liste der verfügbaren Speichermedien.
- Mit der v- oder ^-Taste auswählen, auf welchem Speichermedium die zu bearbeitenden Bilder liegen.
- Taste „>“ zweimal drücken. Es erscheint die Miniaturansicht der Bilder des gewählten Speichermediums.
- Nun die Bilder markieren, die in schwarz-weiß angezeigt werden sollen. Dazu betätigen Sie die „<-“ und „>-“ Tasten so oft, bis das gewünschte Bild hell umrahmt ist. Drücken Sie dann die Taste +/- . Ein kleines +-Zeichen erscheint unten rechts in der Miniaturansicht. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis alle zu löschenden Bilder selektiert sind.
- Ein versehentlich ausgewähltes Bild wird durch erneutes Betätigen der Taste „+/-“ wieder aus der Auswahl entfernt. Das +-Zeichen erlischt dann wieder.
- Sind alle Bilder ausgewählt, drücken Sie die Taste „Miniaturansicht“. In der

- linken Spalte ist nun der Punkt „Kopieren nach“ farbig hinterlegt.
- Betätigen Sie die v- oder ^-Taste, bis der Menüpunkt „Effekt“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- In der rechten Spalte erscheinen die Optionen „Nein“ und „Schwarz / Weiß“. Betätigen Sie die v- oder ^-Taste, bis die gewünschte Einstellung farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken, um die ausgewählten Bilder zu verändern.
- Danach springt die Anzeige zur Miniaturansicht und zeigt die Bilder in schwarz-weiß an.
- Diese Einstellung können Sie wieder rückgängig machen, indem Sie die Bilder erneut auswählen und im Menüpunkt „Effekt“ die Option „Nein“ wählen.

a) Bilder drehen

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Foto“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken. Es erscheint die Liste der verfügbaren Speichermedien.
- Mit der v- oder ^-Taste auswählen, auf welchem Speichermedium die zu bearbeitenden Bilder liegen.
- Taste „>“ zweimal drücken. Es erscheint die Miniaturansicht der Bilder des gewählten Speichermediums.
- Nun die Bilder markieren, die gedreht werden sollen. Dazu betätigen Sie die „<-“ und „>-“ Tasten so oft, bis das gewünschte Bild hell umrahmt ist. Drücken Sie dann die Taste +/- . Ein kleines +-Zeichen erscheint unten rechts in der Miniaturansicht. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis alle zu löschenden Bilder selektiert sind.
- Ein versehentlich ausgewähltes Bild wird durch erneutes Betätigen der Taste „+/-“ wieder aus der Auswahl entfernt. Das +-Zeichen erlischt dann wieder.
- Sind alle Bilder ausgewählt, drücken Sie die Taste „Miniaturansicht“. In der linken Spalte ist nun der Punkt „Kopieren nach“ farbig hinterlegt.
- Betätigen Sie die v- oder ^-Taste, bis der Menüpunkt „Drehen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- In der rechten Spalte erscheinen die Optionen
 - 0° (Bild bleibt unverändert)
 - 90° (Bild wird um 90° im Uhrzeigersinn gedreht)
 - 180° (Bild wird auf dem Kopf dargestellt)
 - 270° (Bild wird um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht)
- Mit der v- oder ^-Taste die gewünschte Option auswählen.
- Taste „OK“ drücken, um das ausgewählte Bild (die ausgewählten Bilder) zu drehen.
- Danach springt die Anzeige zur Miniaturansicht und zeigt die ausgewählten Bilder gedreht an.
- Diese Einstellung können Sie wieder rückgängig machen, indem Sie die Bilder erneut auswählen und im Menüpunkt „Drehen“ die entgegengesetzte Option wählen.

4.7 Bilder vom PC kopieren

Der PDJ700 / PDJ701 kann ganz einfach an jeden Computer angeschlossen werden. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel und stecken Sie dies in den entsprechenden Steckplatz rechts unten.



Schalten Sie Ihren PC an und verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem PC. Sobald die Verbindung mit dem PC besteht, erscheint die folgende Anzeige auf dem Display:



Öffnen Sie ein Programm zur Dateiverwaltung auf Ihrem PC (z.B. Dateimanager). Es erscheinen zwei Verzeichnisse:

- System
- Photo

Im Verzeichnis „System“ sind Programmdateien abgelegt. Verändern Sie nichts an diesen Dateien. Eine Veränderung dieser Dateien kann zu Fehlfunktionen führen.

Im Verzeichnis „Photo“ befinden sich die Bilddaten des internen Speichers. Wenn Sie zusätzliche Bilder vom PC auf den internen Speicher übertragen möchten, kopieren Sie diese in das Verzeichnis „Photo“. Achten Sie dabei darauf, dass die

Bilder im JPG- oder BMP-Format sind.

Sie können dieses Verzeichnis auch umbenennen oder löschen und stattdessen neue Verzeichnisse mit Bildern anlegen. Der PDJ700 / PDJ701 wird diese Bilder trotzdem immer als ein Album interpretieren und keine Unterverzeichnisse anzeigen.

Sind alle Bilder auf den internen Speicher kopiert bzw. gelöscht, entfernen Sie das USB-Kabel vom PC.

Dann erscheint die Anzeige „Automatisch checken und kopieren“. Das Gerät beginnt nun, die Bilder auf den internen Speicher zu übertragen. Eine Anzeige zeigt, wie viele Bilder insgesamt zu kopieren sind und wie viel Prozent des Kopiervorgangs bereits erledigt sind. Je nach Menge der Bilder und Größe der Originaldateien kann dieser Vorgang einige Minuten dauern, denn der PDJ700 / PDJ701 modifiziert jedes Bild beim Kopieren, so dass die Bilder eine optimale Größe für die Bildershows haben.

Nach Abschluss des Kopiervorgangs erscheint „Fertig“ im Display und das Gerät springt ins Home-Menü.

4.8 Allgemeine Darstellung, Sprache und Uhr einstellen

Alle im Folgenden beschriebenen Anzeigeeoptionen können über das Menü „Einstellungen“ verändert werden.

4.8.1 Helligkeit einstellen

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- Die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Einstellungen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Helligkeit“ farbig hinterlegt ist. In der rechten Spalte ist der aktuell eingestellte Wert der Helligkeit farbig hinterlegt.
- Um diesen Wert zu verändern, Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Taste drücken, bis das Display die gewünschte Helligkeit annimmt. Ist die gewünschte Helligkeit eingestellt, Taste „OK“ drücken.
- Nun ist wieder der Menüpunkt „Helligkeit“ farbig hinterlegt.

4.8.2 Sprache einstellen

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Einstellungen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Sprache“ farbig hinterlegt ist. In der rechten Spalte ist die aktuell eingestellte Sprache farbig hinterlegt.
- Um die Sprache zu verändern, Taste „OK“ drücken.

- Die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Sprache farbig hinterlegt ist. Zur Auswahl dieser Sprache Taste „OK“ drücken.
- Nun ist wieder der Menüpunkt „Sprache“ farbig hinterlegt.

4.8.3 Wecker einstellen

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Einstellungen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Wecker“ farbig hinterlegt ist.
- Um die Weckzeit einzustellen, Taste „OK“ drücken. Der Menüpunkt „Einstellen“ ist nun farbig hinterlegt.
- Noch einmal die Taste „OK“ drücken. Nun erscheint die Weckzeit im Display. Zum Verändern der Stunde die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird. Durch Betätigen der >-Taste springt die Anzeige um zur Minuteneinstellung. Zum Verändern der Stunde die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Minute angezeigt wird.
- Ist die gewünschte Weckzeit eingestellt, bestätigt man diese durch Drücken der Taste „OK“. Zum Abbrechen des Einstellvorgangs einfach die Taste „Pfeil hoch“ drücken.
- Um den Wecker zu aktivieren, zunächst die v- oder ^-Taste drücken, bis die Option „Anschalten“ farbig hinterlegt ist. Dann die Taste „OK“ drücken.
- Damit ist automatisch wieder das linke Menü aktiv.
- Um den Wecker zu deaktivieren, zunächst die v- oder ^-Taste drücken, bis die Option „Ausschalten“ farbig hinterlegt ist. Dann die Taste „OK“ drücken.
- Damit ist automatisch wieder das linke Menü aktiv.

4.8.4 Zeit und Datum einstellen

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Einstellungen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Zeit und Datum“ farbig hinterlegt ist.
- Um hier Einstellungen vorzunehmen, Taste „OK“ drücken. Nun erscheinen in der linken Spalte die Menüpunkte „Zeit“, „Datum“ und „Uhrzeit anzeigen“.
- Der Menüpunkt „Zeit“ ist farbig hinterlegt. In der rechten Spalte ist die aktuell eingestellte Uhrzeit zu sehen.
- Die Taste „OK“ drücken, so dass die Stunde farbig hinterlegt ist. Zum Verändern der Stunde die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird. Durch Betätigen der >-Taste springt die Anzeige um zur Minuteneinstellung. Zum Verändern der Stunde die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Minute angezeigt wird.
- Ist die gewünschte Zeit eingestellt, bestätigt man diese durch Drücken der Taste „OK“. Zum Abbrechen des Einstellvorgangs einfach die Taste „Pfeil hoch“ drücken.
- Um das Datum zu ändern, gehen Sie entsprechend vor.
- Sind Zeit und Datum korrekt eingestellt, die <-Taste (links) zweimal drücken.

4.8.5 Datumsanzeige einstellen

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Einstellungen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Zeit und Datum“ farbig hinterlegt ist.
- Um hier Einstellungen vorzunehmen, Taste „OK“ drücken. Nun erscheinen in der linken Spalte die Menüpunkte „Zeit“, „Datum“ und „Uhrzeit anzeigen“.
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Uhrzeit anzeigen“ farbig hinterlegt ist.
- Die Taste „OK“ drücken.
- In der rechten Spalte erscheinen die möglichen Optionen mit den folgenden Bedeutungen:
 - **Keine Uhrzeit:** Die Uhrzeit wird nie angezeigt.
 - **Vollbild:** Datum und Uhrzeit werden als Vollbild angezeigt (statt Diashow).
 - **Diashow:** Die Uhrzeit wird unten rechts während der Diashow angezeigt.
 - **Beide:** Es wird entsprechend der Einstellung entweder die Uhrzeit im Vollbildmodus angezeigt oder rechts unten eingeblendet.
- Die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Einstellung farbig hinterlegt ist.
- Die Taste „OK“ drücken.
- Die <-Taste zweimal drücken.

4.8.5 Timer einstellen

Der PDJ700 / PDJ701 kann sich automatisch Ein- und Ausschalten. Es müssen jedoch nicht beide Funktionen aktiviert werden. Der Vorteil: So lässt sich der PDJ700 / PDJ701 z.B. manuell einschalten, das Ausschalten hingegen geschieht automatisch. Das Aktivieren der Automatik und die Einstellung der gewünschten Uhrzeit wird getrennt eingestellt.

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Einstellungen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Auto Ein / Aus“ farbig hinterlegt ist. In der rechten Spalte erscheinen die Optionen „Set Ein / Aus“, „Auto Aus“ und „Auto Ein“.
- Taste „OK“ drücken. Nun befinden sich die Menüpunkte „Set Ein / Aus“, „Auto Aus“ und „Auto Ein“ in der linken Spalte.
- Zum Aktivieren der Ein- oder Ausschaltautomatik die v- oder ^-Taste drücken, bis „Set Ein / Aus“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Option „Ausschalten“ oder „Anschalten“ farbig hinterlegt ist.
- Mit „OK“ bestätigen. Dann ist der Menüpunkt „Set Ein / Aus“ wieder aktiv.
- Zur Einstellung der Uhrzeit für das automatische Ein- oder Ausschalten die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Option „Auto Ein“ oder „Auto Aus“

- farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- In der rechten Spalte erscheint die Zeitanzeige. Zum Verändern der Stunde die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird. Durch Betätigen der >-Taste springt die Anzeige um zur Minuteneinstellung. Zum Verändern der Stunde die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Minute angezeigt wird.
- Ist die gewünschte Zeit eingestellt, bestätigt man diese durch Drücken der Taste „OK“. Zum Abbrechen des Einstellvorgangs einfach die Taste „Pfeil hoch“ drücken.
- Sind die Zeiten eingestellt, die <-Taste zweimal drücken.

4.8.7 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Der PDJ700 / PDJ701 kann jederzeit wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden. Damit werden alle Einstellungen (Uhrzeit, Ton, Wecker, etc.) in den Auslieferungszustand gesetzt. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Einstellungen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Voreinstellung“ farbig hinterlegt ist. In der rechten Spalte erscheinen die Optionen „Nein“ und „Ja“.
- Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Option farbig hinterlegt ist.
- Es erscheint die Frage „Möchten Sie die Setup-Voreinstellungen laden?“
- Betätigen Sie die „<-“ Taste und die „OK“-Taste, um die Frage zu bestätigen oder nur die „OK“-Taste, um den Vorgang abzubrechen.
- Die <-Taste zweimal drücken, um ins Ausgangsmenü zu gelangen.

4.8.8 Töne einstellen

Der PDJ700 / PDJ701 ist ab Werk so eingestellt, dass bei jedem Tastendruck ein Ton erklingt. Um diesen Ton auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Einstellungen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Töne“ farbig hinterlegt ist. In der rechten Spalte erscheinen die Optionen „Anschalten“ und „Ausschalten“.
- Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Taste drücken, bis die gewünschte Option farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken. Der Ton ist nun ein- bzw. ausgeschaltet.
- Die <-Taste zweimal drücken, um ins Ausgangsmenü zu gelangen.

4.9 Statusinformation abrufen

Die Statusanzeige informiert über den Stand der Firmware auf dem PDJ700 / PDJ701 und gibt Auskunft über den freien Speicherplatz auf dem internen Speicher sowie den eingesteckten Speicherkarten. Um die Statusinformation einzusehen, gehen Sie wie folgt vor:

- Taste „HOME“ drücken (rechts)
- die v- oder ^-Taste drücken, so dass der Menüpunkt „Einstellungen“ farbig hinterlegt ist.
- Taste „OK“ drücken.
- Die v- oder ^-Tasten betätigen, bis in der linken Spalte der Menüpunkt „Status“ farbig hinterlegt ist.
- In der rechten Spalte erscheinen die gewünschten Informationen.
- Die <-Taste einmal drücken, um ins Ausgangsmenü zu gelangen.

4.10 Firmware aktualisieren

Eine aktualisierte Firmware können Sie von der JOB-Webseite (www.jobo.com) downloaden. Zur Aktualisierung der Firmware auf dem PDJ700 / PDJ701 gehen Sie wie folgt vor:

- Kopieren Sie die entpackte Firmware zunächst auf eine Speicherkarte, die vom PDJ700 / PDJ701 erkannt wird.
- Das Gerät erkennt selbsttätig, dass sich eine neue Firmware auf der Karte befindet und aktualisiert sogleich die Firmware auf dem PDJ700 / PDJ701. Unterbrechen Sie während des gesamten Update-Vorgangs nicht die Stromzufuhr.
- In der Anzeige erscheint ein Hinweis zur Stromzufuhr, so lange die Aktualisierung läuft.
- Ist die Aktualisierung abgeschlossen, erscheint eine „Ende“-Mitteilung für ca. 1 Sekunde.
- Entnehmen Sie die Speicherkarte.
- Das System wird automatisch einen Neustart durchführen, um die neue Firmware zu laden.
- Damit ist die Aktualisierung abgeschlossen.

5. Pflegehinweise

Feuchtigkeit und Wasser vermeiden

Das Photo Display kann durch eindringendes Wasser oder die Aufbewahrung und den Betrieb in sehr hoher Luftfeuchtigkeit zerstört werden. Das Gerät ist nicht wasserdicht.

Reinigen

Um Staub vom PDJ700 / PDJ701 zu entfernen, verwenden Sie nur trockene, weiche Tücher. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel wie Seife oder andere Reiniger.

6. Häufig gestellte Fragen

Ist das LC-Display ein berührungsempfindlicher Bildschirm (Touch Screen)?

Nein, das Display ist nicht berührungsempfindlich. Es wird über Tasten auf der Rückseite des Gerätes bedient.

Kann ich das PDJ700 / PDJ701 zur Sicherung meiner Fotos nutzen?

Nein, das PDJ700 / PDJ701 ist nicht geeignet als Sicherungsmedium, weil die Bilder beim Kopieren auf den internen Speicher automatisch auf die optimale Bildgröße umgerechnet werden. Dieser Vorgang ist nicht rückgängig zu machen.

Warum werden die Bilder beim Kopieren auf eine andere Größe umgerechnet?

Das LC-Display des PDJ700 / PDJ701 hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixeln. Digitalfotos moderner Kameras haben meistens eine deutlich höhere Auflösung (z.B. 1600 x 1200 Pixel), die für den Druck oder Abzug auch notwendig ist. Je höher die Auflösung ist, desto mehr Speicherplatz beanspruchen die einzelnen Bilder. Um möglichst viele Bilder auf dem internen Speicher ablegen zu können und eine schnelle Bildwechselfolge zu ermöglichen, ist es von Vorteil, wenn die Bilder möglichst wenig Speicherplatz beanspruchen. Deshalb wird die Bildgröße beim Kopieren auf den internen Speicher auf die Anzeige mit maximal 800 x 480 Pixeln angepasst.

Leidet die Bildqualität durch die Anpassung der Bildgröße?

Nein, im Gegenteil. Durch die Anpassung der Bildgröße auf die Auflösung des LC-Displays ist eine optimale Bildqualität und Darstellung Ihrer Bilder garantiert.

Das Kopieren der Bilder dauert so lange. Kann ich diesen Vorgang beschleunigen?

Ja, wenn Sie die Bilder vorher auf die für das PDJ700 / PDJ701 geeignete Bildgröße umrechnen. Ideales Hilfsmittel hierfür ist der FastStone Photo Resizer, den Sie kostenlos von der JOBBO-Webseite (www.jobbo.com -> Service) downloaden können. Mit diesem Programm können Sie die Bilder am PC für die Darstellung auf dem PDJ700 / PDJ701 optimieren. Dabei wird die Dateigröße meist erheblich reduziert und der Kopiervorgang wird beschleunigt.

Wie kann ich sicherstellen, dass die Fotos nach dem Kopieren auf dem Gerät gespeichert worden sind?

Die Fotos wurden kopiert, wenn auf dem Bildschirm die Bestätigung „Fotos kopiert“ erscheint. Zur Kontrolle entnehmen Sie am besten die Speicherkarte und schauen Sie sich die Bilder auf dem Display an.

Kann ich zwischen mehreren Diashows wechseln, indem ich verschiedene Speicherkarten benutze?

Ja, das Photo Display zeigt die Diashows der Bilder an, die sich auf der jeweiligen Speicherkarte befinden.

Kann ich mit Hilfe des Photo Display Bilder von der Speicherkarte löschen?

Ja, mit dem Photo Display können Sie Bilder von den Speichermedien löschen.

Kann ich über das Photo Display Bilder ausdrucken?

Nein, das Photo Display unterstützt keinen direkten Ausdruck der Fotos.

7. Fehlerbehebung

Das Gerät lässt sich nicht anschalten

Überprüfen Sie, ob der Netzadapter korrekt im PDJ700 / PDJ701 und an der Steckdose angeschlossen ist.

Ich kann keine Fotos mehr auf den internen Speicher kopieren.

Eventuell ist der interne Speicher voll. Überprüfen Sie die Speicherbelegung (-> siehe Kapitel 4.9, Statusanzeige). Der freie Speicherplatz muss größer sein als die Dateigröße des Bildes, das Sie kopieren möchten. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie die Bilder von der Speicherkarte ansehen oder andere Bilder vom internen Speicher löschen (-> siehe Kapitel 4.5, Bilder löschen).

Einige Bilder werden auf dem Photo Display nicht angezeigt. In der Miniaturansicht ist stattdessen ein gelbes Fragezeichen zu sehen.

Überprüfen Sie, ob diese Bilder tatsächlich im Format JPG oder BMP vorliegen, denn der PDJ700 / PDJ701 kann nur diese Bildformate anzeigen und auswerten. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie die Bilder mit einem geeigneten Bildbearbeitungsprogramm auf dem PC in das JPG-Format konvertieren, um die Bilder auf dem PDJ700 / PDJ701 anschauen zu können.



8. Technische Daten

Picture/Display		
Bildschirm Größe	7" inch	17,78 cm
Effektiver Anzeigebereich in mm	(W) 137.16 mm	(H) 91.44 mm
Anzahl Farben	26.2000	
Auflösung des Anzeigebereiches	720 x 480	
Seitenverhältnis	3:2	
Gesamtauflösung des Bildschirms	800x480	
Betrachtungswinkel	@ C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)	
# θ L $\Phi=180^\circ$ (9 o'clock)	min. = 60	typical = 70
# θ R $\Phi=0^\circ$ (3 o'clock)	min. = 60	typical = 70
# θ T $\Phi=90^\circ$ (12 o'clock)	min. = 40	typical = 50
# θ B $\Phi=270^\circ$ (6 o'clock)	min. = 60	typical = 70
Lebensdauer des Bildschirms bei 50% Helligkeit	20.000 Stunden	
Pixeldichte	133 ppi	
Dot pitch	(W) 0.0635	(H) 0.1905 mm
Kontrastverhältnis (CR)	min. = 400:1	typical = 500:1
Luminanz (L)	min. = 250	typical = 300
Luminanz Konstanz (YU)	min. = 70	typical = 75

Anschlüsse	
USB 2.0 Port	1 x to PC/Mac
USB OTG Port	No
Built-in Card Slots	2
Audio Output	No
TV Output	No

Speicherung und Medien	
Unterstützte Speicherkarten Typen	Compact Flash type I, Secure Digital, Secure Digital SDHC, Multimedia Card, xD card, Memory Stick, Memory Stick Pro
Eingebauter Speicher	1 GB internal Nand Flash bei PDJ701 128MB bei PDJ700 / PDJ701
Art des Eingebauten Speichers	SLC Samsung
Unterstützte Photoformate	JPG, BMP
Maximale Photogröße	Bis zu 10MB JPEG files
Max Megapixel der Photos	Bis zu 13 Megapixels

Strom	
Power Verbrauch (System an)	4.9 W
Interne Batterie	Ja bei PDJ701 - 1500mAh
Batterie Ladezeit	2,5 Stunden
Batterie hält (Slideshow an)	Ca. 2 Stunden
Netzadapter	5V / 2.0A
Länge des Netzadapter Kabels	150 cm

Umgebungstemperatur	
Betriebstemperatur	5° ~ 45°
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	unter 80% (non condense)
Lager Temperatur	-10°~60°
Lager Feuchtigkeit	unter 80% (non condense)

Service und Support

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Hilfestellung benötigen, so können Sie sich gerne an unseren technischen Service wenden.

JOBBO AG

Kölner Straße 58
 D-51645 Gummersbach
 Tel. +49 (0) 2261 545 - 72
 Fax: +49 (0) 2261 545 - 42
 E-mail: support@jobbo.com
 Web: <http://www.jobbo.com>